


TĚSNĚNÍ HOŘÁKU A TĚSNĚNÍ KRYTU HOŘÁKU PRO KOTLE VE VERZI ERP.

Celonerezové kondenzační moduly:

Dle pokynu výrobce uvedeného v návodu k použití musí být těsnění hořáku a těsnění krytu hořáku vyměněna nejdéle po dvou letech provozu bez ohledu na jejich stav.



Pozice	Objednací kód
1	3.016087
2	3.021808
3	1.038607 (1.026772)

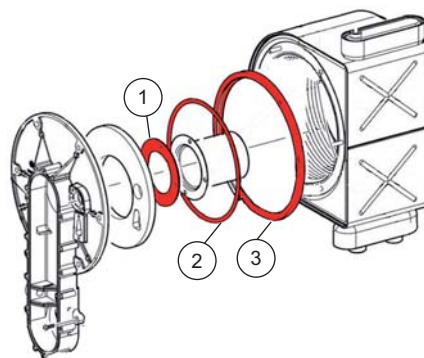

Izotermické kondenzační moduly (obecně) a kondenzační moduly nerezové s Al pláštěm (VICTRIX TERA):

Dle pokynu výrobce uvedeného v návodu k použití musí být těsnění hořáku a těsnění krytu hořáku vyměněna nejdéle po dvou letech provozu bez ohledu na jejich stav.


Pozice	Objednací kód
1	3.016087
2	3.021808
3	1.025689

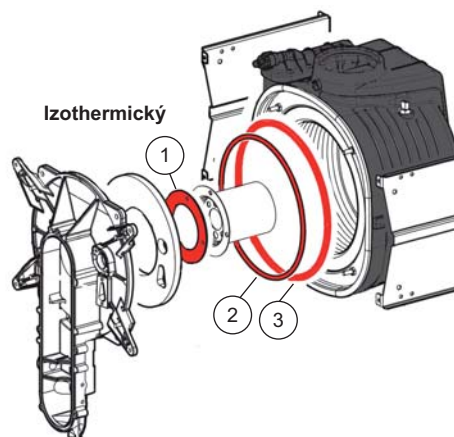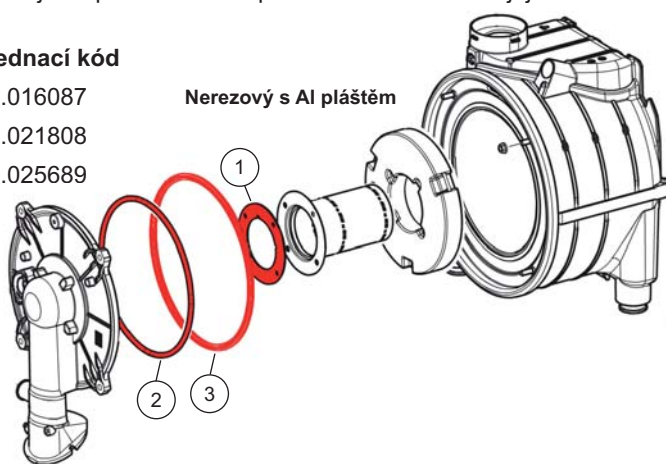

Kondenzační moduly nerezové s Al pláštěm (VICTRIX OMNIA, VICTRIX ZEUS 25/32):

Dle pokynu výrobce uvedeného v návodu k použití musí být těsnění hořáku a těsnění krytu hořáku vyměněna nejdéle po dvou letech provozu bez ohledu na jejich stav.

Pozice	Objednací kód
1	1.040208
2	1.039408
3	1.039407

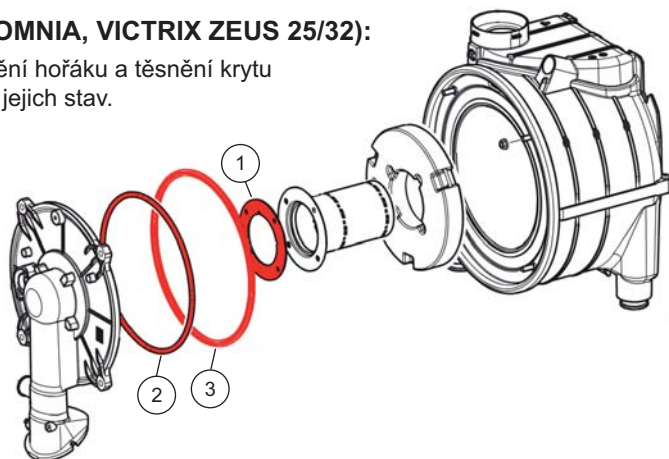

Slitinové kondenzační moduly VICTRIX TT:

Dle pokynu výrobce uvedeného v návodu k použití musí být po každé demontáži krytu hořáku vyměněno těsnění hořáku bez ohledu na jeho stav.

Pozice	Objednací kód
1	3.029224 (1.037827)

